www.energysistem.com

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Durante un periodo de 36 meses a partir de la fecha de la primera compra del producto por el consumidor, de conformidad con el RDL 1/2007, Energy Sistem Soyntec S.A. responderá ante cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del Bien, en los términos y bajo las condiciones establecidas en la citada norma.

Quedan excluidas del periodo de 36 meses las baterías del producto, cuyo periodo de garantía será de 12 meses.

En el caso de que el bien no fuera conforme al contrato, y previa entrega del ticket de compra o factura, se reconoce al comprador el derecho a la reparación del bien, a su sustitución o, subsidiaria a la rebaja del precio o a la resolución del contrato, de conformidad con la citada Norma.

Esta garantía no será aplicable si el defecto ha sido causado por el comprador o/y por cualquier tercero debido a uso indebido, negligencia, uso o empleo del bien distinto de aquel para el que fue concebido, uso o instalación del producto no conforme con las instrucciones del manual, o por cualquier otra causa no relacionada con defectos de material o fabricación.

Esta garantía es independiente y compatible con la Garantía Legal establecida por el RD 1/2007.

La garantía especial de 36 meses es valida para la Unión Europea.
Para otros paisesconsultar la legislación vigente o tu distribuidor local.

ES

FUNCIONAMIENTO DE LA GARANTÍA

Entre en http://www.energysistem.com/es/support y tras seleccionar su producto podrá encontrar FAQs (respuestas a preguntas mas frecuentes), manuales, guías de usuario, drivers y actualizaciones, así como la posibilidad de realizar una consulta al servicio técnico o gestionar la garantía.

También ponemos a su disposición el teléfono para la gestión de garantía 902 294 294 (teléfono de soporte técnico válido solo para España). Antes de efectuar la llamada telefónica tenga a mano el Ticket o Factura de compra y el número de serie del producto.

Opcionalmente puede dirigirse al lugar donde compró el producto, presentando su Factura o Ticket de compra.

Importante: Los datos o información contenidos en los productos no están cubiertos en ningún caso por ninguna garantía, por lo tanto, el servicio técnico de Energy Sistem Soyntec S.A. no se verá en la obligación de resguardar dicha información. Por lo que es recomendable entregar el equipo sin información en la memoria del mismo o con los valores por defecto de fábrica.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Marcas comerciales. Toda compañía, marca y nombres de producto son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.

© 2014 por Energy Sistem Soyntec S.A. Todos los derechos reservados.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre del suministrador: Energy Sistem Soyntec S.A.

Dirección: Pol. Ind. Finestrat C/. Calpe, 1 - 03509 Finestrat Alicante (España).

Tel: 902 388 388 // **Fax:** 902 119 034 // **NIF:** A53107488

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto

Energy Sistem™ - Energy Tablet Neo 10 3G

País de fabricación: China

Al que se refiere esta declaración, con las normas u otros documentos normativos de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 99/5/EC del Parlamento Europeo.

Este símbolo en el producto o en las instrucciones significa que sus aparatos eléctricos y electrónicos deben al final de su vida útil reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen sistemas de recogida para reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local o a su distribuidor donde adquirió el producto.

EN

WARRANTY

Energy Sistem Soyntec SA is liable for any lack of conformity which exists at the time the goods were purchased during a period of 36 months. Batteries are excluded from the 36-month warranty, having a warranty period of 12 months.

This warranty covers any defects in workmanship or materials. This warranty doesn't cover any failure of the product due to accidents, misuse or alteration made by an unauthorized person.

The special 36-months warranty is valid for the European Union. For other countries, please refer to your specific legislation or your local distributor.

WARRANTY PROCEDURE

Visit the Support section at http://http://www.energysistem.com/en/support and select your product to view the FAQ (Frequently Asked Questions), user manuals, drivers and updates available, as the possibility to submit a query to the Technical Service or consult the warranty.

You can check the availability of the user manual in your language at http://www.energysistem.com/en/guide/39789

Alternatively, you may prefer to contact the distributor from which you purchased the product, presenting the purchase receipt or invoice.

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks. All company, brand and product names are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

© 2014 by Energy Sistem Soyntec S.A. All rights reserved.

DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer Name: Energy Sistem Soyntec S.A.

Address: Pol. Ind. Finestrat C/. Calpe, 1 - 03509 Finestrat Alicante (España)

Tel: 902 388 388 // **Fax:** 902 119 034 // **NIF:** A53107488

We declare under our own exclusive responsibility that the product:

Energy Sistem™ - Energy Tablet Neo 10 3G

Manufacturing country: China

Is in compliance with the essential norms and standards of the Directive 99/5/EC of the European Parliament.

This symbol on the product or the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of life separately from your household waste. For more information, please contact the local authority or dealer where you purchased the product.

FR

CONDITIONS DE GARANTIE

Energy Sistem Soyntec SA garantit que le produit est exempt de défauts de matière et de fabrication à la date de la livraison du produit pour une période de 36 mois. Les batteries, dont la période de garantie est de 12 mois, sont exclues.

La garantie offerte par Energy Sistem™ couvre les défauts de matière ou de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les défauts ou détériorations résultant d'un accident, d'une utilisation inadéquate ou d'une manipulation du produit effectuée ou tentée par des personnes autres que les réparateurs d'Energy Sistem™.

La garantie de 36 mois est valable pour l'Union européenne. Pour les autres pays, veuillez consulter la législation en vigueur ou votre distributeur local.

FONCTIONNEMENT DE LA GARANTIE

Lorsque vous entrez sur http://www.energysistem.com/fr/support et sélectionnez votre produit, vous pouvez trouver les FAQ (réponses aux questions les plus fréquentes), les guides d'utilisation, les drivers et les mises à jour, comme la possibilité d'envoyer vos questions au service technique ou de gérer la garantie.

Vous pouvez vérifier la disponibilité du manuel dans votre langue sur http://www.energysistem.com/en/guide/39789

Autrement, vous pouvez vous adresser à votre vendeur avec votre facture d'achat.

Important : Les données ou les informations contenues dans les produits ne sont couvertes dans aucun cas par aucune garantie, par conséquent, le service technique d'Energy Sistem ne sera pas obligé de stocker cette information et il est conseillé d'effacer le contenu de la mémoire de l'appareil ou de l'envoyer avec l'information d'origine.

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis

Marques commerciales: Tous les autres noms de produits ou d'entreprises sont des marques de commerce ou marques déposées de leurs entreprises correspondantes.

© 2014 par Energy Sistem Soyntec S.A. Tous droits réservés.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nom du Fournisseur: Energy Sistem Soyntec S.A.

Adresse: Pol. Ind. Finestrat C/. Calpe, 1 - 03509 Finestrat Alicante (España).

Tel: 902 388 388 // **Fax:** 902 119 034 // **NIF:** A53107488

Déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Energy Sistem™ - Energy Tablet Neo 10 3G

Pays de fabrication: China

Auquel se réfère cette déclaration, est conforme aux normes ou documents normatifs de la Directive 99/5/EC du Parlement Européen.

Ce symbole sur le produit ou le manuel signifie que votre équipement électrique et électroniques doivent être jetés à la fin de la vie séparément de vos déchets ménagers. Pour plus d'informations, s'il vous plaît contacter les autorités locales ou le revendeur où vous avez acheté le produit

PT

PROCEDIMENTO DE GARANTIA

Visite a seção de Suporte em http://www.energysistem.com/pt/support e selecione o seu produto para ver as FAQ (Perguntas freqüentes), manuais, drivers e atualizações disponíveis, assim como a possibilidade de realizar uma consulta ao serviço técnico ou solicitar a garantia.

Você pode verificar a disponibilidade do manual do usuário no seu idioma em http://www.energysistem.com/en/guide/39789

Alternativamente, você pode preferir entrar em contato com o distribuidor aonde foi adquirido o produto, apresentando o recibo de compra ou fatura.

Importante: Esta garantia não cobre qualquer dano ou perda de quaisquer dados armazenados na memória do produto, o Serviço Técnico de Energy Sistem não assumirá qualquer perda das informações citadas. Pelo que é recomendável remover quaisquer dados ou informações pessoais da memória interna antes de enviar o produto, ou enviar apenas com o conteúdo original de fábrica.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Marcas Registradas. Todas as empresas, marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou registradas de suas respectivas empresas.

©2014 por Energy Sistem®. Todos os direitos reservados.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nome do Fabricante: Energy Sistem Soyntec S.A.
Endereço: Pol. Ind. Finestrat C/. Calpe, 1 - 03509 Finestrat Alicante (España).
Tel: 902 388 388 // **Fax:** 902 119 034 // **NIF:** A53107488

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o produto

Energy Sistem™ - Energy Tablet Neo 10 3G

País de fabricação: China

Está em conformidade com as normas e padrões essenciais da Diretiva 99/5/EC do Parlamento Europeu.

PT

ENERGY
Tablet Neo 10 3G

Guía Rápida / Quick Guide
Guide Rapide / Guia Rápido

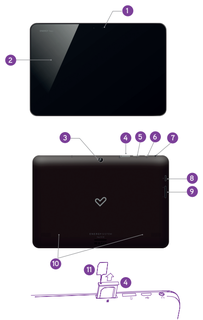

INTRODUCCIÓN

Energy Sistem™ le agradece la compra de tu nuevo Energy Neo 10 3G. ¡Deseamos que lo disfrutes! Te aconsejamos que leas el presente manual de usuario para disfrutar del producto de una manera segura y aprovechando al máximo sus prestaciones. Encuentra el manual completo de tu Energy Tablet Neo 10 3G en el siguiente enlace http://www.energysistem.com/guide/39789

PRESENTACIÓN GENERAL

1. CÁMARA DELANTERA
2. PANTALLA TÁCTIL
3. CÁMARA TRASERA
4. RANURA PARA SIM
5. RANURA PARA MICROSD
6. CONECTOR MICRO USB
7. SALIDA DE AURICULARES
8. BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO
9. BOTÓN DE CONTROL DE VOLUMEN +/-
10. ALTAVOCES
11. HERRAMIENTA SIM

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Este dispositivo pertenece a la familia Energy Tablet Neo: una nueva generación de dispositivos de comunicación basada en el sistema operativo Android™, con el que podrás acceder a Internet y comunicarte en cualquier momento y lugar, consultar tu correo electrónico y reproducir todo tipo de contenido multimedia (vídeos en alta definición hasta 1080p, música, fotografías, eBooks, etc.). Además, hay disponibles miles de aplicaciones y juegos para que puedas sacarle el máximo provecho al dispositivo. El sistema dispone de una pantalla multi-táctil capacitiva de 10.1" (1280x800 píxeles); procesador ARM Cortex A7 Quad Core 1.3GHz, Bluetooth 4.0, WiFi,3G, GPS, cámaras frontal y trasera, y memoria ampliable mediante tarjeta microSD.

INSERCIÓN Y EXTRACCIÓN TARJETAS MICROSIM

En el interior de la caja de tu tablet podrás encontrar la herramienta SIM (11) ; utilízala para extraer la bandeja donde se ubican las microSIM (4). Dicha bandeja se encuentran en la parte superior izquierda del dispositivo y para su extracción debes insertar la herramienta SIM en el agujero situado junto a la bandeja. Tras insertar una tarjeta, tu Energy Tablet te pedirá el código de desbloqueo si la tarjeta está configurada de esta manera. Puedes insertar y extraer tarjetas sin necesidad de apagar tu tablet.

ES

INSTRUCCIONES DE USO

Alimentación / Primer uso:

Tu Energy Tablet lleva una batería recargable de iones de litio. Inicialmente la batería viene cargada de fábrica, pero es recomendable que realices una carga completa antes del primer uso. Recarga la batería conectando el dispositivo a la toma de corriente únicamente mediante el adaptador de corriente AC/DC incluido con el producto. El tiempo de carga oscila entre 2-4 horas, dependiendo de si el dispositivo está apagado o en funcionamiento. Para mantener la batería en excelentes condiciones te recomendamos que durante la carga la mantengas apagado y no lo dejes cargando más de 8 horas. Dispones de varias formas de mejorar el rendimiento y optimizar el uso de la batería de tu Energy Tablet. Configura el apagado de la pantalla automáticamente tras unos segundos de inactividad desde Ajustes > Pantalla > Suspender después de. Selecciona un nivel de brillo de pantalla óptimo en el menú Ajustes > Pantalla > Brillo.

Encendido y apagado:

Para encender tu Energy Tablet, pulsa el botón de encendido / apagado (9) durante unos segundos. Cuando el sistema operativo se haya cargado tendrás que desbloquear el dispositivo para empezar a utilizarlo. Para ello arrastra con el dedo el icono del candado fuera del círculo. Para apagar el dispositivo mantén pulsado el botón de encendido / apagado (9) hasta que aparezca el menú de apagado, a continuación escoge la opción "Apagar". Una pulsación breve del botón de encendido / apagado (9) bloquea / desbloquea el dispositivo apagando o encendiendo la pantalla y activando a su vez el modo de ahorro de energía.

CONTENIDO DE PRODUCTO

Energy Tablet Neo 10 3G.
Guía rápida.
Cable USB 2.0 High-Speed para conexión al PC.
Cable USB-HOST para conexión de dispositivos USB externos.
Adaptador de corriente AC/DC (Europlug) 100-240VAC 50-60Hz.

INTRODUCTION

Energy Sistem™ thanks you for buying your new Energy Tablet Neo 10 3G. We hope you enjoy it!. We recommend you to read this manual to enjoy your device in a safe way and with maximum performance.

Find the whole Energy Tablet Neo 10 3G user manual on the following link http://www.energysistem.com/en/guide/39789.

GENERAL OVERVIEW

1. FRONT CAMERA
2. TOUCH PANEL
3. REAR CAMERA
4. SIM SLOT
5. MICRO SD SLOT
6. MICRO USB CONNECTOR
7. HEADPHONES OUTPUT
8. POWER BUTTON
9. VOLUMEN CONTROL +/-
10. SPEAKER
11. SIM REMOVAL TOOL

MAIN FEATURES

This device belongs to the Energy Tablet Neo family: a new generation of communication devices based on Android™ operating system, with which you can access the Internet and communicate anytime, anywhere, check your e-mails and play any multimedia content (video; music, photos, eBooks, etc.). In addition, there are thousands of applications and games available so you can get the most out of your device. The device has a 10.1" IPS screen (1280x800 pixels) capacitive multi-touch display, Quad Core ARM Cortex A7 1.3GHz processor, Bluetooth 4.0, WiFi,3G, GPS, rear and front cameras and expandable memory via microSD.

MICROSIM INSERTION AND REMOVAL

Inside the box you will find your tablet's SIM removal tool (11). Use it to remove the slot where the microSIM card is located (4). You will find this slot on the device's upper left side, and for its removal insert the SIM tool in the hole located on slot's side. After inserting a microSIM card, you will have to enter the unlock code - if necessary. You can insert and remove the microSIM card without turning off your tablet.

EN

USAGE INSTRUCTIONS

Battery Management/First use

Your Energy Tablet has a rechargeable lithium ion battery. Initially the battery is charged at the factory, but it is highly recommended that you perform a full charge before the first use. Recharge the battery by connecting the device to the outlet only using the AC/DC 5V included with the product. The charging time ranges from 2-4 hours, depending on whether the device is off or running. In order to keep the battery in good condition, we recommend that you turn it off while charging and not leave it charging more than 8 hours. You have several ways to improve the performance and optimize the battery use of your Energy Tablet. Set your tablet to automatically turn off the display after a few seconds of inactivity in Settings > Display > Sleep after. Select an ideal display brightness in Settings > Display > Brightness.

Switching On and Off

To switch on your Energy Tablet, press the power button (9) located on the upper left of your device for a few seconds. When the operating system has loaded, unlock the device to start using it. In order to turn off the device, hold the power button (9) until you see the power off menu, then select OK. Briefly pressing the power button (9) locks/unlocks the device, turning the screen on/off and activating the power saving mode.

PRODUCT CONTENT

Energy Tablet Neo 10 3G.
Quick guide.
USB cable 2.0 High-speed to connect the PC.
USB-HOST cable to connect external USB.
AC/DC (Europlug) 100-240V AC 50-60Hz power adapter.

INTRODUCTION

Energy Sistem™ vous remercie pour l'achat de votre nouvelle Energy Neo 10 3G. Nous vous en souhaitons une bonne utilisation! Nous conseillons de lire le présent manuel de l'utilisateur pour profiter du produit en toute sécurité et au maximum de tous ses avantages.

Consultez le manuel entier de votre Energy Tablet Neo 10 3G sur ce lien http://www.energysistem.com/guide/39789.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

1. CAMÉRA FRONTALE
2. ÉCRAN TACTILE
3. CAMÉRA ARRIÈRE
4. FENTE POUR SIM
5. FENTE POUR MICROSD
6. CONNECTEUR MICRO USB
7. SORTIE POUR ÉCOUTEURS
8. BOUTON MARCHE / ARRÊT
9. BOUTON DE CONTRÔLE DE VOLUME +/-
10. HAUT-PARLEUR
11. OUTIL SIM

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Cet appareil fait partie de la famille Energy Tablet Neo: une nouvelle génération d'appareils de communication basés dans le système d'exploitation Android™, avec lequel vous pourrez accéder à Internet et vous communiquer en tout moment, vérifier votre email et lire tous les contenus multimédia (vidéos, de la musique, photos, eBooks, etc). En plus, il y a plein d'apps et des jeux disponibles pour tirer le meilleur parti à votre appareil. Le système inclut un écran multi-touch capacitif de 10.1" (1280x800 pixels), processeur ARM Cortex A7 Quad Core 1.3GHz, Bluetooth 4.0, WiFi,3G, GPS, caméras frontale et arrière et mémoire extensible avec cartes microSD.

INSERTION ET RETRAIT DES CARTES MICROSIM

Dans l'intérieur de la boîte de votre tablet vous trouverez l'outil SIM (11), vous pouvez l'utiliser pour retirer le support où la carte microSIM est située (4). Le support se trouve dans la partie supérieure gauche de l'appareil et pour la retirer vous devez insérer l'outil SIM dans le trou situé à côté du plateau. Après avoir inséré une carte votre Energy Phone Pro demandera le code de déverrouillage si la carte est ainsi configurée. Vous pouvez insérer et retirer la carte sans éteindre votre tablet.

FR

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Chargement/Première utilisation

Votre Energy Tablet est une batterie rechargeable de lithium-ion. Initialement, la batterie est chargée à l'usine, mais il est recommandé de réaliser une recharge complète avant d'utiliser l'appareil. Rechargez la batterie quand vous branchez l'appareil à la prise parmi l'adaptateur AC/DC uniquement, inclut avec le produit. Le temps de charge varie de 2-4 heures, selon si l'appareil est éteint ou allumé. Pour garder la batterie en bon état, nous vous recommandons d'éteindre l'appareil lors du chargement et de ne pas le charger pendant plus de 8 heures. Vous avez différentes façons d'améliorer le rendement et d'optimiser l'utilisation de la batterie de votre Energy Tablet. Configurez l'arrêt automatique de l'écran après quelques secondes d'inactivité depuis Paramètres > Écran > Éteindre après. Choisissez un niveau d'éclat d'écran optimale dans le menu Réglages > Écran > Luminosité.

Allumer et éteindre

Avant d'allumer votre Energy Tablet, appuyez sur la touche allumage / éteinte (9) pendant quelques secondes. Lorsque le système d'exploitation a été chargé, vous devez débloquer l'appareil pour commencer à l'utiliser. Pour cela, déplacez le cadenas hors le cercle. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur la touche d'allumé /éteint (9) jusqu'à l'éteint, à continuation, choisissez l'option "Éteint". Une pulsation brève de la touche d'allumé/ éteint (9) bloquer / débloquer l'appareil, allumer et éteindre l'écran et activer le mode d'économie d'énergie.

CONTENU DU PRODUIT

Energy Tablet Neo 10 3G.
Guide rapide.
Câble USB 2.0 High-Speed pour le connecter au PC.
Câble USB-HOST pour connecter les périphériques USB externes.
Adaptateur de courante AC/DC (Europlug) 100-240VAC 50-60Hz.

INTRODUÇÃO

Energy Sistem™ lhe agradece a compra do seu Energy Tablet Neo 10 3G. Esperamos que desfrute deste aparelho. Aconselhamos-lhe que leia o presente manual do usuário para tirar o melhor partido possível o seu produto de um modo seguro, aproveite todas as suas prestações.

Encontre o manual completo da sua Energy Tablet Neo 10 3G no seguinte link http://www.energysistem.com/guide/39789.

APRESENTAÇÃO GERAL

1. CÂMARA FRONTAL
2. TELA TÁCTIL
3. CÂMARA TRASEIRA
4. SLOT PARA SIM
5. SLOT PARA MICROSD
6. CONECTOR MICROUSB
7. SAÍDA DE FONES
8. BOTÃO DE LIGADO/DESLIGADO
9. BOTÃO DE CONTROLE DE VOLUME
10. ALTO-FALANTE
11. FERRAMENTA SIM

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Este dispositivo pertence a família Energy Tablet Neo: uma nova geração de dispositivos baseada no sistema operativo Android™, com o qual poderá aceder à Internet em qualquer momento e lugar, consultar o seu correio electrónico e reproduzir todo tipo de conteúdo multimédia (vídeos em alta definição até 1080p, músicas, fotografias, eBooks, etc.). Ademais, tem disponíveis milhares de aplicações e jogos para que possa tirar o máximo proveito do dispositivo. O sistema dispõe de uma tela multi-táctil capacitiva de 10.1" (1280x800 pixels); processador ARM Cortex A7 Quad Core 1.3GHz, Bluetooth 4.0, WiFi,3G, GPS câmaras frontal e traseira, conector HDMI e memória expansível com cartões microSD.

INTRODUÇÃO E REMOÇÃO DE CARTÕES MICROSIM

Dentro da embalagem você encontrará a ferramenta SIM (11) do seu tablet. Use-a para remover a bandeja onde o cartão microSIM está localizado (4) . A referida bandeja pode ser encontrada na parte superior esquerda do dispositivo e para a sua remoção insira a ferramenta SIM no furo ao lado da bandeja. Depois de inserir um cartão microSIM, seu EnergyPhone Pro pedirá o código de desbloqueio, se o cartão está configurado desta forma. Você pode inserir e remover cartões sem desligar o tablet.

PT

INSTRUÇÕES D'UTILIZAÇÃO

Alimentação

A sua Energy Tablet tem uma bateria recarregável de iões de lítio, que você deve introduzir no dispositivo. Remova a tampa traseira. Introduz a bateria e os cartões SIM. Coloca a tampa traseira de novo. Inicialmente a bateria está carregada desde a fábrica, mas é recomendável que realize uma carga completa antes da primeira utilização. Para recarregar a bateria liga o dispositivo na tomada de tomada eléctrica unicamente mediante o adaptador de corrente AC/DC 5V incluído com o produto. O tempo de carregamento oscila entre 2-4 horas, dependendo se o dispositivo está desligado ou em funcionamento. Para manter a bateria em excelentes condições, recomendamos-lhe o dispositivo desligado durante o carregamento e não deixá-lo carregando por mais de 8 horas. Dispõe de várias formas para melhorar o rendimento e optimizar o uso da bateria da sua Energy Tablet. Configure o desligado automático da tela depois de uns segundos de inactividade em Configuração> Tela > Modo de espera depois de. Seleccione um nível ideal de brilho de tela em Configuração> Exibir > Brilho.

Ligado e desligado

Antes de ligar sua Energy Tablet, pressione o botão ligado/ desligado (9) durante alguns segundos. Quando o sistema operativo estiver carregado, terá que desbloquear o dispositivo para começar a utilizá-lo. Para tal, arraste com o dedo o icone do cadeado para fora do círculo. Para desligar o dispositivo mantenha apertado o botão de ligado / desligado (9) a até que apareça o menu de desligado. Em seguida, escolha a opção "Desligar". Um breve toque no botão ligar/desligar (9) bloqueia/desbloqueia o dispositivo, ao mesmo tempo que liga/ desliga a tela e activa o modo de economia de energia.

CONTEÚDO DO PRODUTO

Energy Tablet Neo 10.
Guia Rápida.
Cabo USB 2.0 High-Speed para conexão ao PC.
Cabo USB-HOST para conexão de dispositivos USB externos.
Adaptador de corrente AC/DC (Europlug) 100-240V AC 50-60Hz.